

材料 / 应用 / 采购沟通

面向工业热防护的技术织物。

玻纤、涂层织物与加工制品。
围绕应用，明确选型与采购要求。

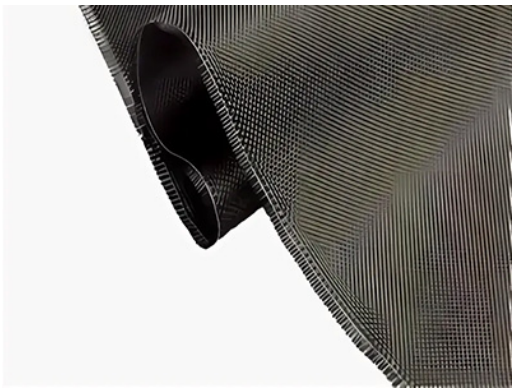

硅胶涂层玻纤布

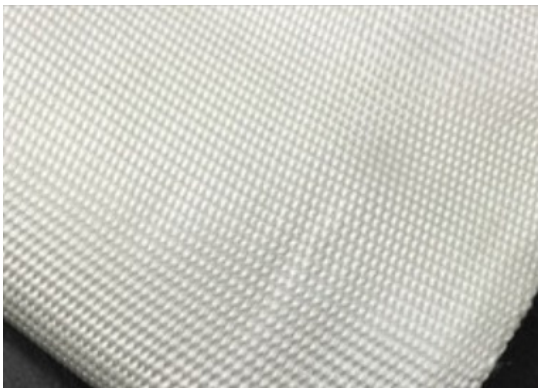

玻璃纤维布



高硅氧布



焊接防护织物

沟通材料，明确需求。

从工作条件开始。

同一种材料名称，可能用于不同的组件结构。先明确工作要求，再选择具体型号。



询价前请明确

热源

接触与距离

持续时间与频率

安装与运动要求

五类应用

焊接与动火防护

火花、炽热颗粒与放置方向。

可拆卸保温

热面、保温芯层与外覆面。

设备防护

热、运动、检修与周边环境。

炉窑与锅炉

安装位置、接触与运行周期。

柔性膨胀节

位移、介质与各层功能。

三步明确技术要求

01

描述热暴露

热源、接触方式与持续时间。

02

明确结构

基布、涂层、分层与接缝。


03

对应技术证据

型号、文件与验收要求。

基布与表面性能。

将基布与涂层放在一起比较，并结合成品结构明确要求。

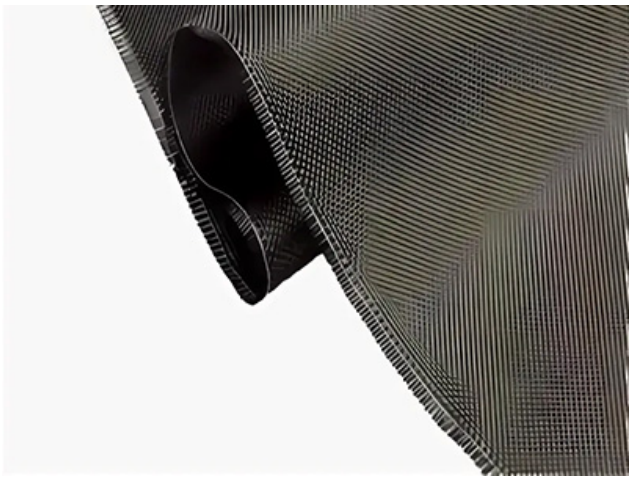

硅胶涂层玻纤布

用于柔性罩体、保温面层及防护织物组件的硅胶涂层玻纤材料。

询价时请明确

- 涂覆面与配方
- 热、化学接触与清洁要求
- 克重、幅宽与加工方式



PU涂层玻纤布

用于保温面层及织物加工组件的聚氨酯涂层玻纤材料。


询价时请明确

- 涂覆范围与表面功能
- 热暴露与整理层适配性
- 尺寸与允许公差

涂层及成品布的使用限制，应与基纤维分别核对。

明确基础织物结构。

成分、组织和整理方式，应与工作条件一起写入规格。

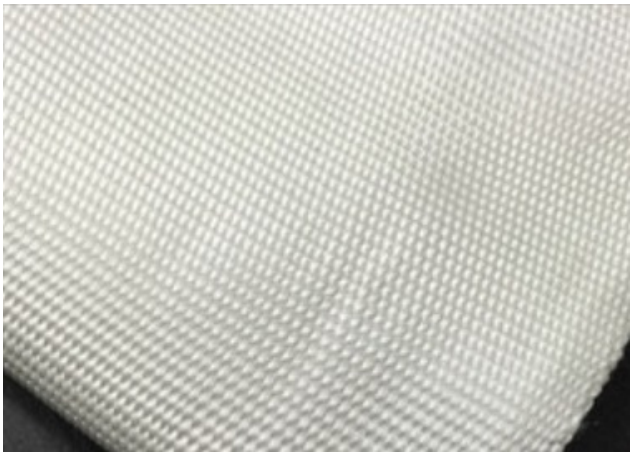

玻璃纤维布

用于热屏障、保温层及后续加工的玻璃纤维织物。

询价时请明确

- 纤维类型、纱线与组织
- 整理方式与操作要求
- 幅宽、克重与厚度



高硅氧布

用于热面及热屏障的高硅氧机织物。

询价时请明确

- 明确的材料成分
- 暴露时长与热循环
- 整理方式与尺寸变化

依据具体型号的技术文件和预定暴露条件进行选型。

让防护对应实际暴露。

指定织物或成品防护毯前，请说明火花、炽热颗粒及放置方式。



蛭石涂层玻纤布

用于动火防护织物及热屏障结构的蛭石涂层玻纤材料。

询价时请明确

- 火花与熔融颗粒暴露
- 弯折、摩擦与操作方式
- 预定成品结构



图示：折叠防护织物

焊接防护毯

面向焊接火花及炽热颗粒防护要求的织物防护毯。

询价时请明确

- 毯、帘或垫的用途类别
- 尺寸、接缝、包边与固定件
- 相关成品性能证据

放置方向与暴露类别同样重要，请核对成品的检测范围。

从织物到完整组件。

选材时同步考虑分层、支撑、闭合方式和检修空间。




图示：帘用织物

工业隔热帘

用于工业隔热与火花阻隔的织物帘组件。

询价时请明确

- 开口、搭接与间隙
- 固定或移动安装
- 隔热与颗粒阻隔功能

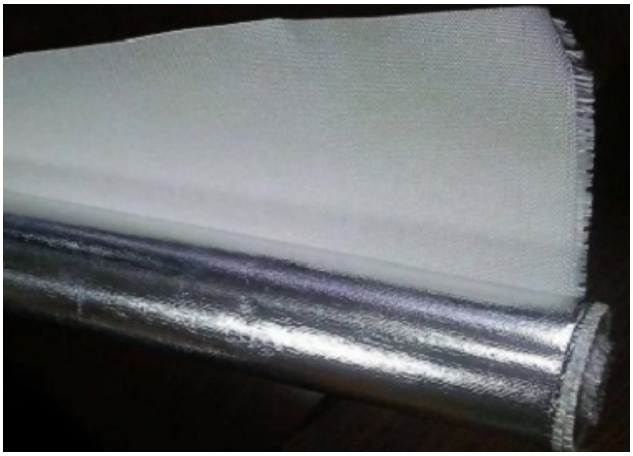

图示：铝箔热反射面层

隔热保温用织物

用于可拆卸工业保温组件的织物面层与外罩。

询价时请明确

- 热面、芯层与外覆面
- 设备形状与闭合方式
- 拆装与检修空间

热性能应按完整组件评估，不能仅由面层织物推定。

让采购询盘更具体。

说明已知条件，标明需要进一步明确的要求，让材料与商务沟通同步进行。

01	应用	保护什么？织物安装在哪里？
02	暴露条件	持续与峰值条件、接触、时长和放置方向。
03	结构要求	基布、涂层、分层、接缝和固定件。
04	尺寸参数	幅宽、厚度、克重、成品尺寸与公差。
05	数量与交付	目标数量与单位、交付目的地和期望时间。
06	文件与验收	所需检测、准确型号标识与验收条件。

下单前，请确认准确型号、技术证据与商务条件。

带上应用需求，开始采购沟通。

工业技术织物选型与采购咨询。

电话 / WhatsApp

+8613370080785

wa.me/8613370080785

扫码打开 WhatsApp，
在应用中确认并发送消息。

询价请附以下信息

应用 / 工作条件	Application / Operating conditions
材料 / 结构	Material / Construction
尺寸 / 数量	Dimensions / Quantity
目的地 / 期望时间	Destination / Required date
检测文件 / 联系方式	Test documents / Contact details

图片用于展示材料类别；具体规格与适用性取决于所选型号和实际应用。

图片来源参考：fire-resistant-fabric.com